


Бокс подключения кабелей электропитания и телемеханики

РэмТЭК

Дискретные входы управления

ХТ2


| Конт. | Цепь    |
|-------|---------|
| 1     | ОТКРЫТЬ |
| 2     | ЗАКРЫТЬ |
| 3     | СТОП    |
| 4     | РЕЖИМ   |
| 5     | ОБЩИЙ   |
| 6     | +24 В   |

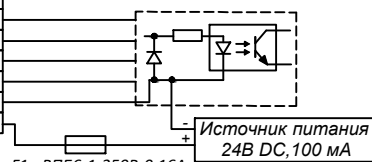

Дискретный сигнал перевода в положение безопасности

ХТ8

| Конт. | Цепь      |
|-------|-----------|
| 1     | Блок      |
| 2     | Общий ПАЗ |



Дискретные релейные выходы сигнализации

ХТ3


| Конт. | Цепь        |
|-------|-------------|
| 1     | ОТКРЫТО     |
| 2     | ЗАКРЫТО     |
| 3     | МУФТА       |
| 4     | АВАРИЯ      |
| 5     | ОТКРЫВАЕТСЯ |
| 6     | ЗАКРЫВАЕТСЯ |
| 7     | ДУ          |
| 8     | ГОТОВНОСТЬ  |
| 9     | КОНТРОЛЬ    |
| 10    | ПИТАНИЕ     |

F2 - ВП2Б-1В-250В-5А

Аналоговое управление и обратная связь

ХТ6


| Конт. | Цепь    |
|-------|---------|
| 1     | Авых. + |
| 2     | Авых. - |
| 3     | Экран   |
| 4     | Авх. +1 |
| 5     | Авх. -1 |
| 6     | Экран   |
| 7     | Авх. +2 |
| 8     | Авх. -2 |
| 9     | Экран   |

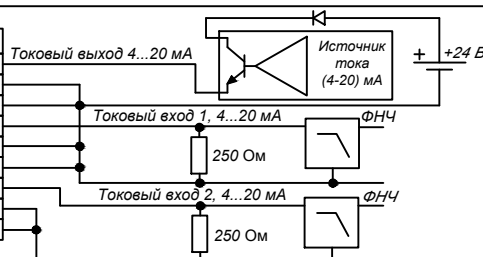


Интерфейс

ХТ4

| Конт. | Цепь  |
|-------|-------|
| 1     | А     |
| 2     | В     |
| 3     | Экран |
| 4     | А     |
| 5     | В     |
| 6     | Экран |
| 7     | TR_A  |
| 8     | TR_B  |

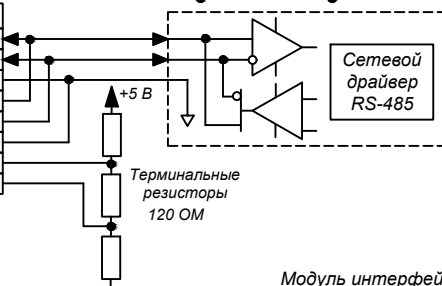

Переключки J1, J2 ставятся в последнем блоке на шине





ХТ11

| Конт. | Цепь    |
|-------|---------|
| 1     | +24 КИП |
| 2     | 0 В КИП |



ХТ1

| Конт. | Цепь |
|-------|------|
| 1     | +24В |
| 2     | 0В24 |

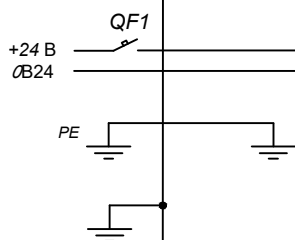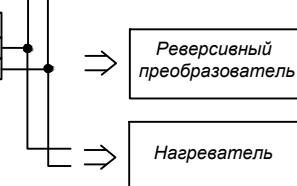

Электропривод РэмТЭК  
Схема внешних подключений

Модификация "30"  
Напряжение питания 24 В DC



ООО НПП "ТЭК"

ОФТ.18.2002.00.00.00 35.49