


Бокс подключения кабелей
электропитания и
телемеханики

РэмТЭК

Дискретные входы
управления

ХТ2

Конт.	Цепь
1	ОТКРЫТЬ
2	ЗАКРЫТЬ
3	СТОП
4	БЛОК
5	РЕЖИМ
6	ОБЩИЙ
7	+24 В

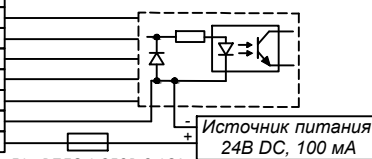

Дискретные
релейные выходы
сигнализации
24 В

ХТ3

Конт.	Цепь
1	ОТКРЫТО НО
2	ОТКРЫТО НЗ
3	ЗАКРЫТО НО
4	ЗАКРЫТО НЗ
5	МУФТА НО
6	МУФТА НЗ
7	АВАРИЯ НО
8	АВАРИЯ НЗ
9	ОТКРЫВАЕТСЯ НО
10	ОТКРЫВАЕТСЯ НЗ
11	ЗАКРЫВАЕТСЯ НО
12	ЗАКРЫВАЕТСЯ НЗ
13	ДУ НО
14	ДУ НЗ
15	ГОТОВНОСТЬ НО
16	ГОТОВНОСТЬ НЗ
17	КОНТРОЛЬ
18	ПИТАНИЕ


F1 - ВПБ6-1-250В-0,16А

F2 - ВПБ6-1В-250В-5А

Аналоговое
управление и
обратная связь

ХТ6


Конт.	Цепь
1	Авых. +
2	Авых. -
3	Экран
4	Авх. +1
5	Авх. -1
6	Экран
7	Авх. +2
8	Авх. -2
9	Экран

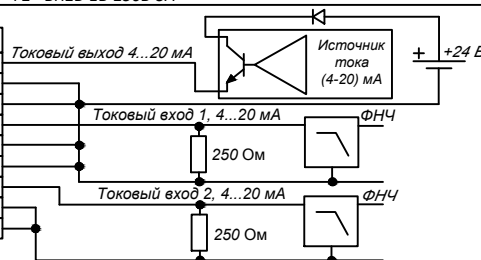

Интерфейс

ХТ4

Конт.	Цепь
1	А
2	В
3	Экран
4	А
5	В
6	Экран
7	TR_A
8	TR_B

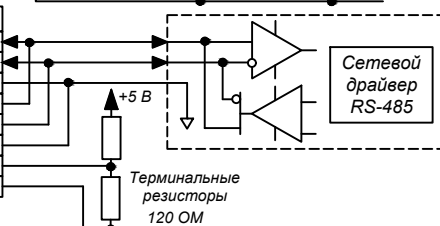

Перемычки
J1, J2
ставятся
в последнем
блоке на
шине

Модуль интерфейсный

GB1

ХТ9

1	+LE
1	-LE

Датчик положения
выходного звена

Пост местного
управления

Светодиоды

ДУ/МУ

Открыть
Закрыть
СТОП

~230 В
50 Гц
1 ф

РЕ

ХТ1

Конт.	Цепь
1	А
2	Н

Источник
питания

Реверсивный
преобразователь

Нагреватель

Сервисный
разъем

Электропривод РэмТЭК

Схема внешних подключений

Модификация "31"

Напряжение питания 230 В 1 ф



ООО НПП "ТЭК"

ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5.124