


Бокс подключения кабелей электропитания и телемеханики

РэмТЭК

Дискретные входы управления

ХТ2


Конт.	Цепь
1	ОТКРЫТЬ
2	ЗАКРЫТЬ
3	СТОП
4	РЕЖИМ
5	ОБЩИЙ
6	+24 В

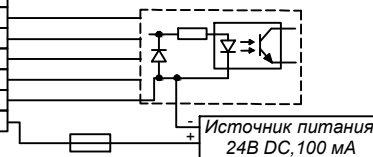

Дискретный сигнал перевода в положение безопасности

ХТ8

Конт.	Цепь
1	Блок
2	Общий ПАЗ



Дискретные релейные выходы сигнализации

ХТ3


Конт.	Цепь
1	ОТКРЫТО
2	ЗАКРЫТО
3	МУФТА
4	АВАРИЯ
5	ОТКРЫВАЕТСЯ
6	ЗАКРЫВАЕТСЯ
7	ДУ
8	ГОТОВНОСТЬ
9	КОНТРОЛЬ
10	ПИТАНИЕ

F2 - ВП2Б-1В-250В-5А

Аналоговое управление и обратная связь

ХТ6


Конт.	Цепь
1	Авых. +
2	Авых. -
3	Экран
4	Авх. +1
5	Авх. -1
6	Экран
7	Авх. +2
8	Авх. -2
9	Экран

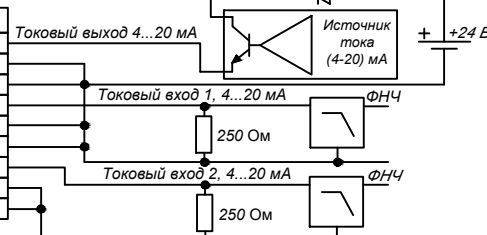

Интерфейс

ХТ4

Конт.	Цепь
1	А
2	В
3	Экран
4	А
5	В
6	Экран
7	TR_A
8	TR_B

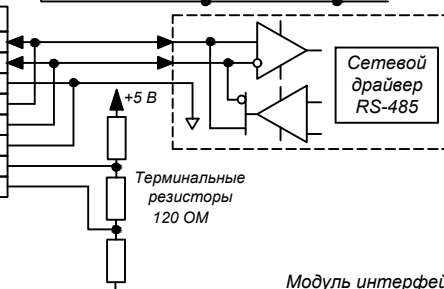

Перемычки J1, J2 ставятся в последнем блоке на шине

GB1

ХТ9

1	+LE
1	-LE

Датчик положения выходного звена

ХТ11

Конт.	Цепь
1	+24 КИП
2	0 В КИП



Источник питания КИП 24 В, 40 Вт

Пост местного управления

Светодиоды	OLED
ДУ/МУ	Открыть Закрывать СТОП

ХТ1

Конт.	Цепь
1	R
2	S
3	T

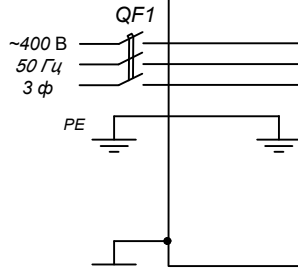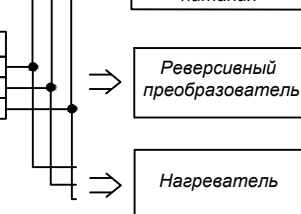

Электропривод РэмТЭК

Схема внешних подключений

Модификация "30"

Напряжение питания 400 В 3ф



ООО НПП "ТЭК"

ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5.115