


Бокс подключения кабелей электропитания и телемеханики

РэмТЭК-VS

Дискретные входы управления

ХТ2


Конт.	Цель
1	ОТКРЫТЬ
2	ЗАКРЫТЬ
3	СТОП
4	РЕЖИМ
5	ОБЩИЙ Блок
6	Общий ПАЗ
7	

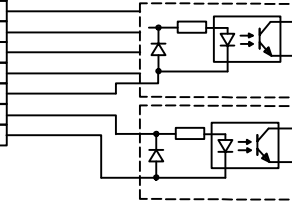

Дискретные релейные выходы сигнализации

ХТ3

Конт.	Цель
1	ОТКРЫТО
2	ЗАКРЫТО
3	МУФТА
4	АВАРИЯ
5	ДУ
6	ГОТОВНОСТЬ
7	КОНТРОЛЬ
8	ПИТАНИЕ

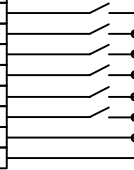


Аналоговое управление и обратная связь

Модуль интерфейсный

ХТ6

Конт.	Цель
1	Авых. +
2	Авых. -
3	Экран
4	Авх. +
5	Авх. -
6	Экран

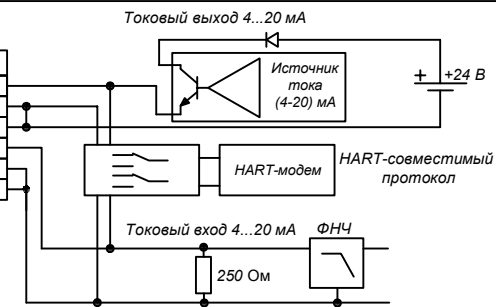

GV1 +

1	+LE
1	-LE

Датчик положения выходного звена

Источник питания


Пост местного управления



ХТ1

Конт.	Цель
1	R
2	S
3	T

Реверсивный преобразователь

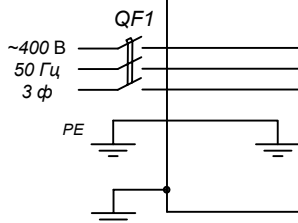

Электропривод РэмТЭК
Схема внешних подключений

Модификация "52"
Напряжение питания 400 В 3ф



ООО НПП "ТЭК"

ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5.210